


Atvilktn ar augstu fasādi – C

Tīmekļa kods
DQBQ2M


Planošana

Nepieciešamā telpa korpusā

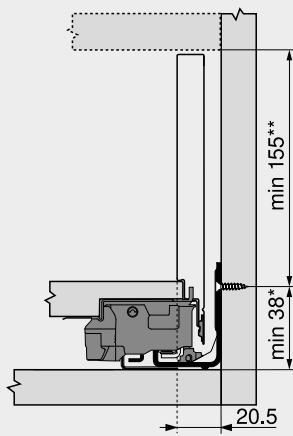


* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
** 2 mm sagāzuma regulēšana

Uzstādīšanas izmēri – fasāde – skrūves

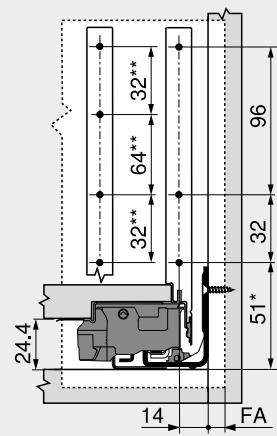


FA Fasādes uzlukums
* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
** Alternatīva 4a

Urbumu izmēri – fasāde – EXPANDO fasādes stiprinājumi

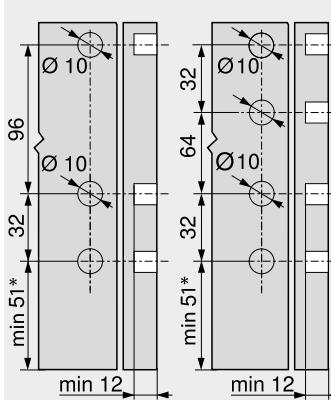

4 4a
* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas

Uzstādīšanas izmēri – mugursiena

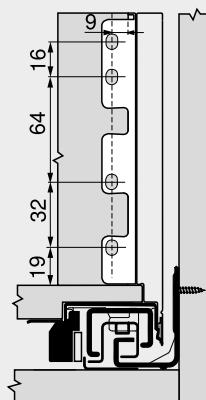


Vadotņu stiprināšanas pozīcijas


Vadotnes 750 – 40 kg

Vadotņu garums NL (mm)


270

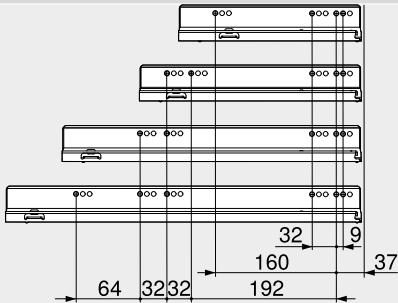


300–350



400–500




550, 600

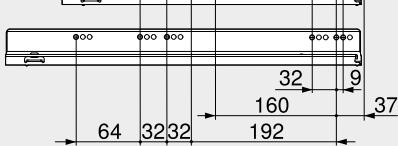


Vadotnes 753 – 70 kg

Vadotņu garums NL (mm)


450

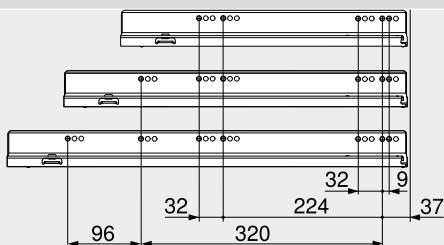

500–600


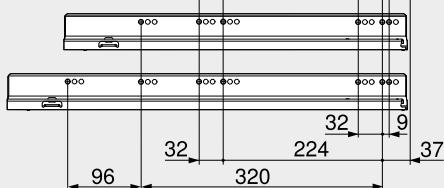


650

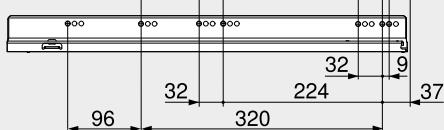


Iekšējais korpusa dzīlums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm

Griešanas izmērs – 16 mm biezam materiālam

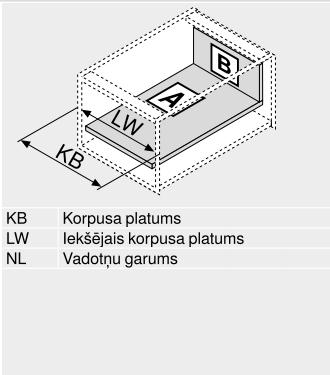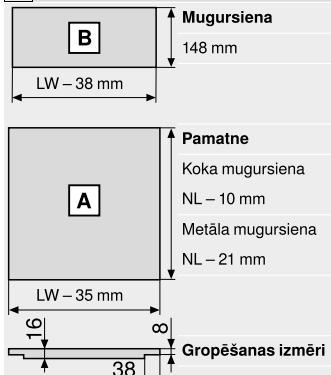

Urbumu izmēri – atvilktnes pamatne

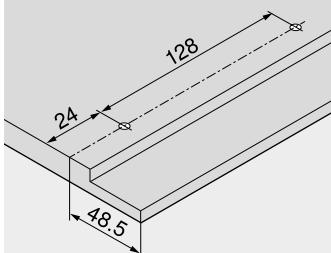

Papildus informācija

Pārskats – LEGRABOX

Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T

Montāžas ieteikumi un atbildības ierobežojumi – EXPANDO T

Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX | TANDEMBOX vadotnēm

TIP-ON BLUMOTION prieķi LEGRABOX

219 TIP-ON prieķi LEGRABOX

588 Pārskats – AMBIA-LINE prieķi LEGRABOX

CABLOXX

589 Aksesuāri – metāla mugursiena

Aksesuāri

379 Vadotņu stiprināšanas pozīcijas

Pārskats – Montāžas iekārtas

262 Papildus tehniskā informācija

266 Montāža, demontāža un regulēšana

539 Saīsinātā tīmekļa adrese

www.blum.com/a310

