


UNIKA bukšu iestrādes pakalpojums 12mm kompaktlamināta plātnēs

1. Pie detaļu pasūtījuma pievieno rasējumu norādot izmērus urbuma centram/iem, un pievieno apzīmējumu "COMP BUKSE no otras puses" un detaļu aprēķina formā vai OMDA šai detaļai atzīmē, ka nepieciešama CNC apstrāde.


Piemērs: pabūvējamas izlietnes fiksēšanai: izmēru norādes bukšu iestrādei 4gb

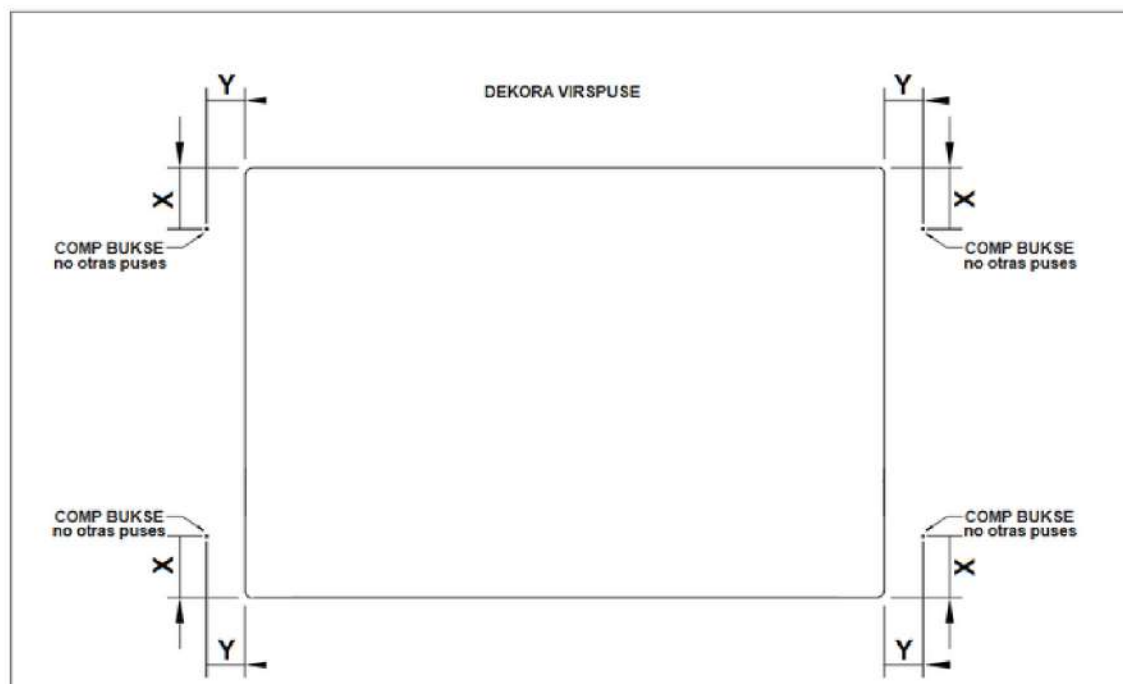

2. Informē pārdevēju par nepieciešamo bukšu skaitu ([art.nr 226.300.77.003](http://art.nr.226.300.77.003)) Ņemt vērā, ka komplektā ir 10gb, pa gabaliem tirgots netiek.



3. Rasēšanas nodaļa sagatavo rasējumu ražošanai, kuru nosūtām Jums pārbaudei. Bukšu iestrādes izmēri mūsu rasējumā izskatīsies šādi:

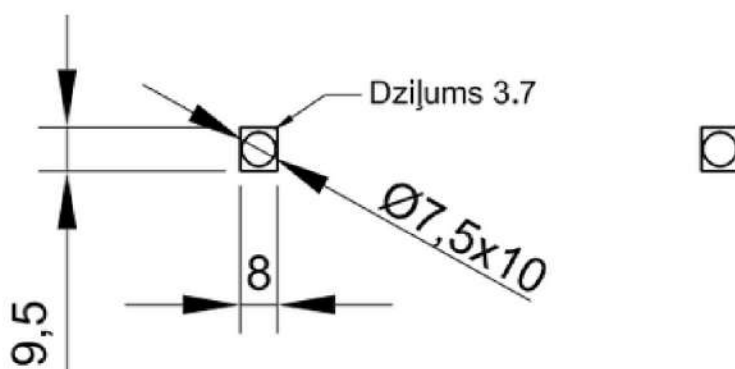

4. Tiek izgatavotas gatavas detaļas, ar veiktiem frēzējumiem:

Piemērs: pabūvēta Franke nerūsējošā tērauda izlietne

1

Bukses iestrāde



2

Bukses iestrādē ievieto misiņa mucīņu



3

Liek izlietni ievērojot pārējās uzstādīšanas prasības



4

Liek skrūvi laižot to caur izlietnes komplektā iekļauto skavu, pievelk ar roku



5

Skrūvi pievelk ar seškanti pielietojot līdz **4Nm** lielu spēku



6

Pievelk uzgriezni fiksējot skavu un piespiežot izlietni



7

Izlietne ir nostiprināta



4. Tiek izgatavotas gatavas detaļas, ar veiktiem frēzējumiem:

Piemērs: pabūvēta Franke Fragranit izliete

1

Bukses iestrāde



2

Bukses iestrādē ievieto misiņa mucīņu



3

Liek izlietni ievērojot pārējās uzstādīšanas prasības



4

Liek skrūvi laižot to caur izlietnes komplektā iekļauto skavu, pievelk ar roku



5

Skrūvi pievelk ar seškanti pielietojot līdz 4Nm lielu spēku



6

Pievelk uzgriezni fiksējot skavu un piespiežot izlietni



7

Izlietne ir nostiprināta

