


Montageanleitung Verriegelung im Griff

2.1 Montage


8 Der Drücker ist somit entriegelt und betätigt das Schloss nicht.

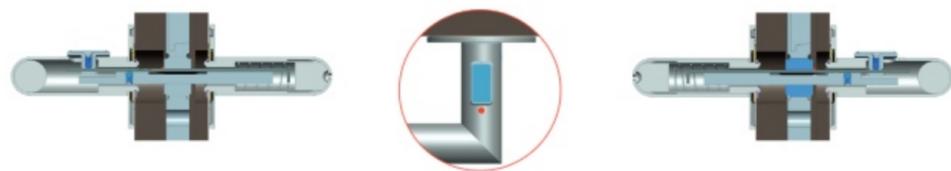

2.2 Funktionsprüfung


Führen Sie nun die Funktionsprüfung durch.

1. Der Verriegelungsschieber ist verschlossen.
2. Die Falle wird nicht betätigt.
3. Bestätigen Sie die Not-Entriegelung.
4. Der Verriegelungsschieber wird in die Gegenrichtung gedrückt und entriegelt das Schloss.
5. Die Falle kann betätigt werden.

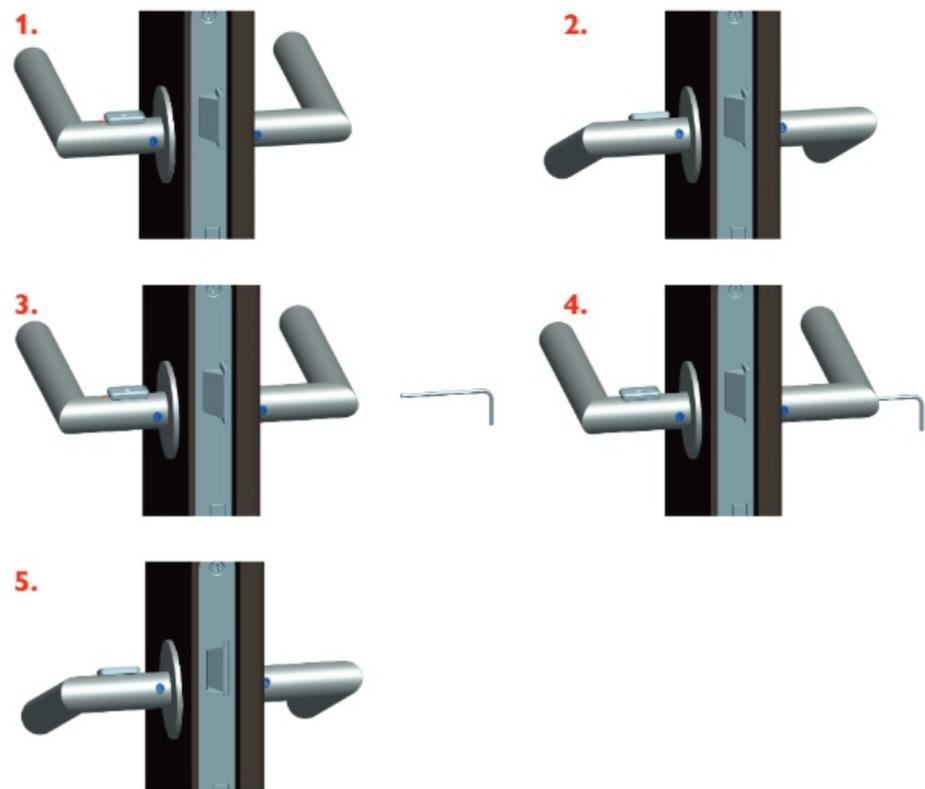


2.3 Endmontage

9 Montieren Sie nun die Abdeckung des Verriegelung-Schiebers. Ziehen Sie dazu das Klebeband ab.

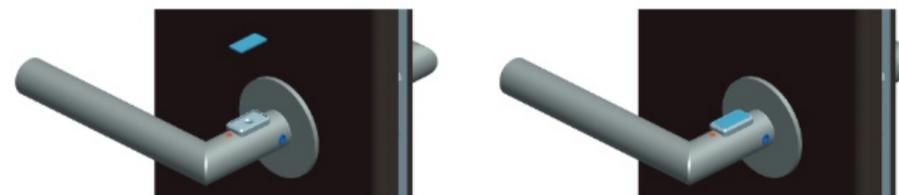


Die Abdeckung lässt sich später wieder über die Einkerbung am Verriegelungsschieber lösen.

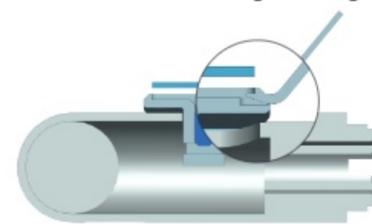

(Demontagetool liegt der Garnitur nicht bei)

2.4 Funktionsbeschreibung

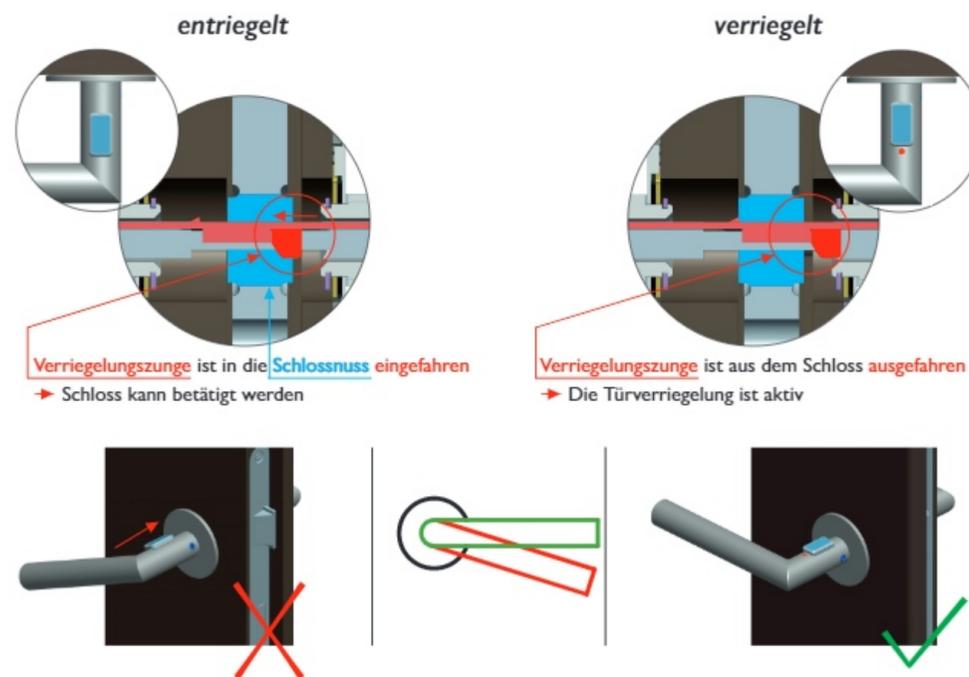

Achtung Ent- und Verriegelung der Türe nur bei horizontal stehendem Drücker möglich. Für den Fall, dass dies nicht durch die integrierte Federtechnik, erfolgt bitte den Drücker manuell in die entsprechende Position bringen.

⚠ Bitte unbedingt beachten

Hinweise vor der Montage

- System nur für Türstärke 38 bis 43 mm geeignet
- Schlossnuss prüfen




- nur geeignet für DIN-Türschlösser (DIN 18251-1 ohne Klemmnuss / Kastendicke mind. 13,5 mm)
- Prüfen der Din-Richtung / Benötigte Drückergarnitur siehe 1.2
- Bei stark genutzten Türen bzw. Nutzung mit stetig wechselndem Personenkreis oder Personen ohne Funktionskenntnis, empfehlen wir die Nutzung eines Bad-Schlusses und einer Drückergarnitur mit Bad-Riegel.

Hinweise nach der Montage


- Funktionsprüfung durchführen siehe 2.2
- Nutzer über Funktionsweise und Notentriegelung informieren siehe 2.2 + 2.4
- Wir empfehlen den Innensechskantschlüssel für die Notentriegelung aufzubewahren

Montageanleitung Verriegelung im Griff

1.1 Benötigte Werkzeuge

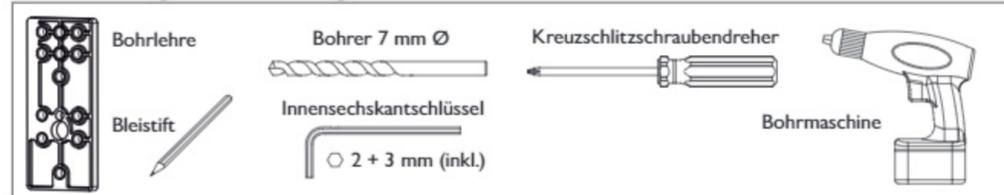


1.2 DIN Richtungsangaben / Benötigte Drückergrt.

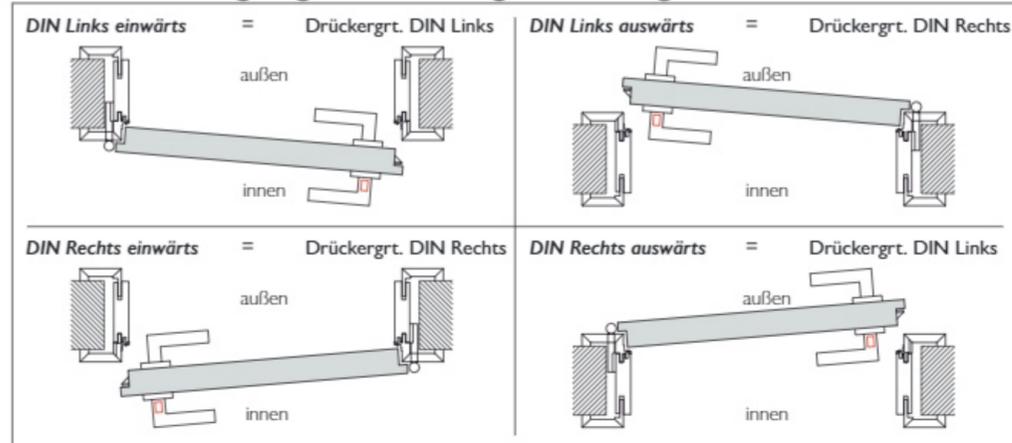


2.1 Montage

Achtung Nur verwendbar bei Türen mit 38 - 43 mm Türstärke. Nicht für Schösser mit Klemmuß geeignet.

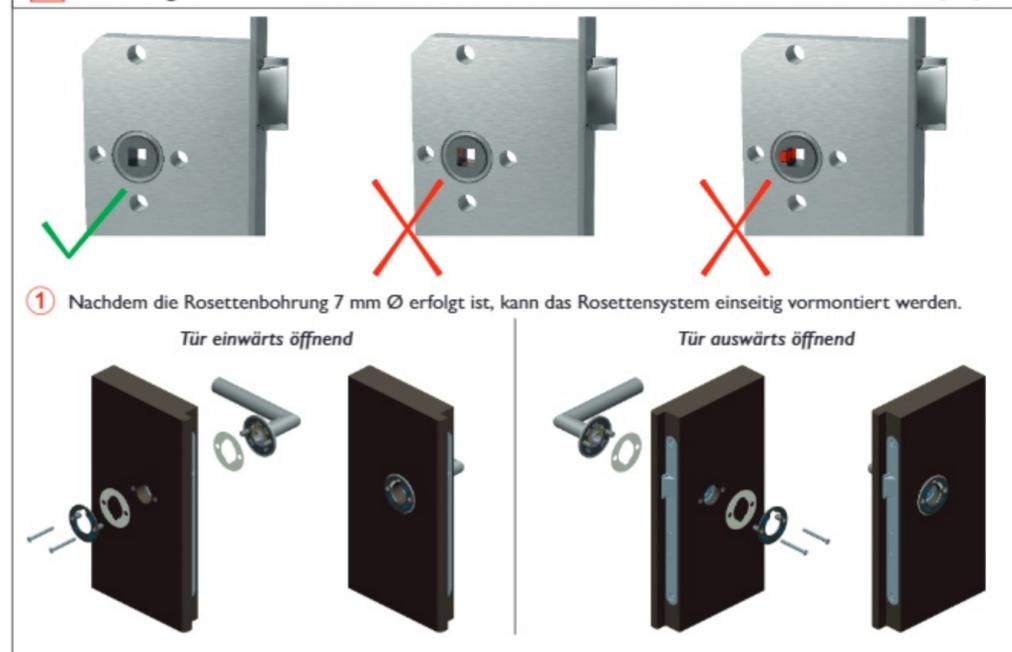

2.1 Montage

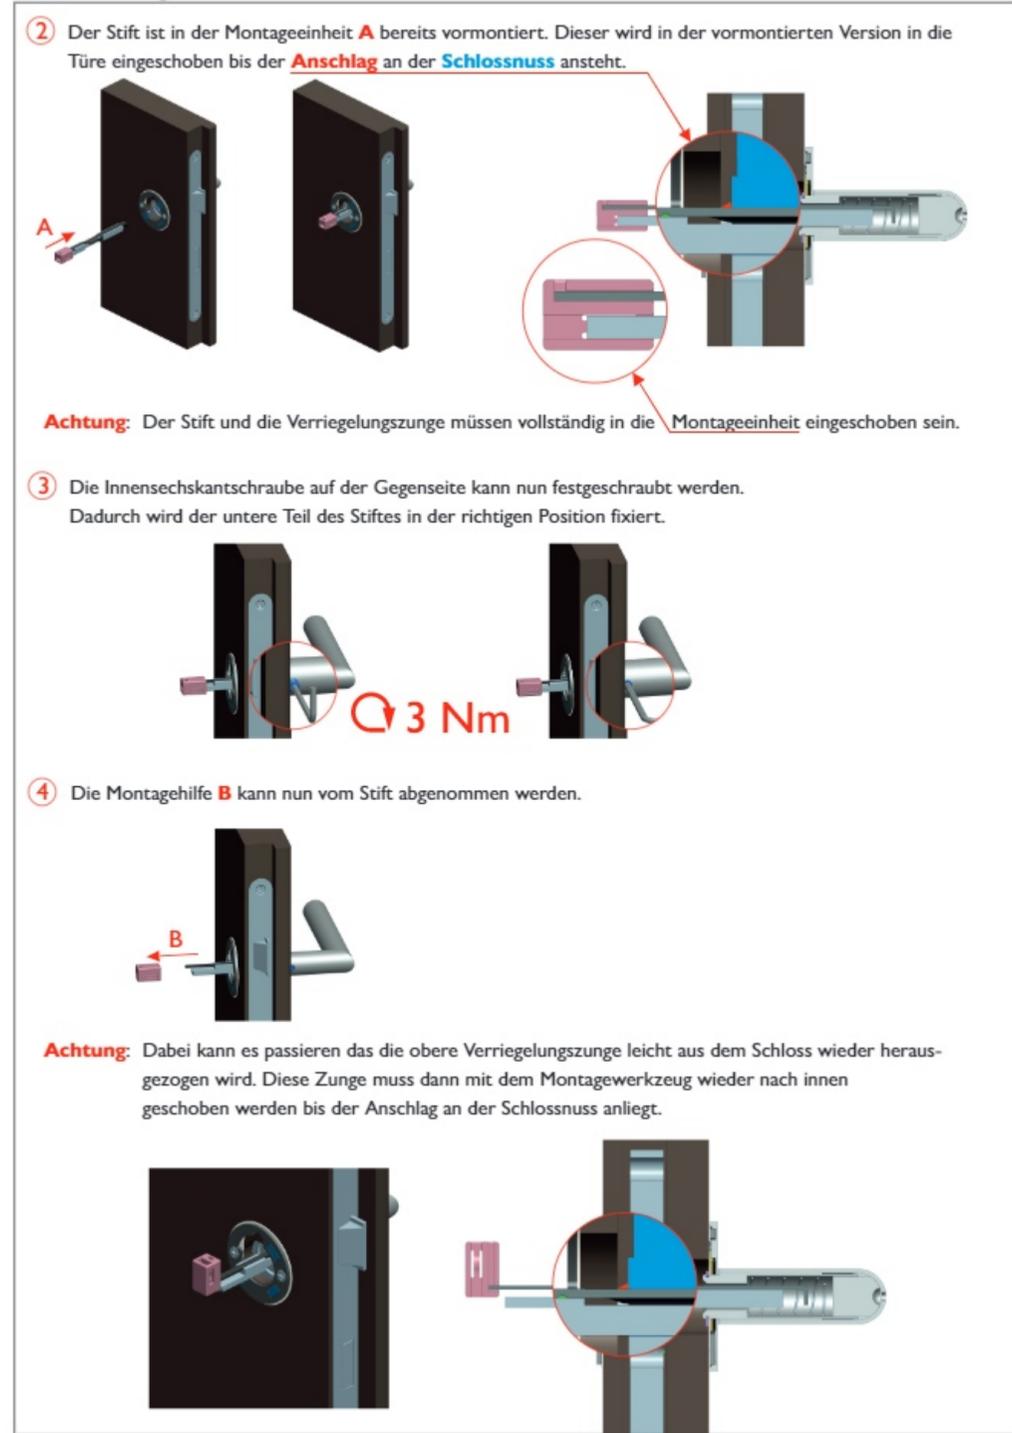

2.1 Montage

